

**ИНСТРУКЦИЯ
ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ
НАСТРОЕК
ОБОРУДОВАНИЯ**

D-Link DSL-2640U

Введите в строке браузера адрес **192.168.1.1**

Введите

Имя пользователя **admin**

Пароль **admin**

Перейдите на страницу «Расширенные настройки»:

Быстрый поиск

Сеть
Click'n'Connect

Wi-Fi
Мастер настройки беспроводной сети

Межсетевой экран
Мастер настройки виртуального сервера

Информация об устройстве

Производитель:	D-Link Russia
Модель:	DSL-2750U
Версия прошивки:	2.0.20
Время сборки:	Thu Jun 5 15:32:23 MSK 2014
Описание:	Root filesystem image for DSL-2750U
Ревизия web:	4a08646325bc725acf83b9e0e6cc84f9d7930818
Тех. поддержка:	8-800-700-5465 support@dlink.ru

Сетевая информация

LAN IP:	192.168.1.1
LAN MAC:	d8:fe:e3:22:b7:78
SSID:	DSL-2750U
Security:	OPEN
Статус подключения WAN:	<input checked="" type="checkbox"/> 172.32.155.24; Тип WAN: PPPoE;

Состояние DSL

Состояние линии:	<input checked="" type="checkbox"/> Подключено
Скорость входящего потока:	23714 Кбит/с
Скорость исходящего потока:	1087 Кбит/с
Link Power State:	L0
Режим:	ADSL+

Быстрая настройка **Расширенные настройки** Поиск

В разделе Система нажмите ссылку Конфигурация.

Быстрый поиск

Статус
Сетевая статистика
Статус DSL
DHCP

Сеть
WAN
LAN

Wi-Fi Вкл
Основные настройки
Настройки безопасности
MAC-фильтр

Дополнительно
UPnP IGD
Группирование интерфейсов
EtherWAN

Межсетевой экран
IP-фильтры
Виртуальные серверы
DMZ

3G-модем
Информация
PIN

USB-накопитель
Информация
Файловый браузер
Принт-сервер


Transmission Вкл
Настройки Transmission
Страница Web-интерфейса

Контроль
URL-фильтр

Система
Панель администратора
Конфигурация

Быстрая настройка **Расширенные настройки** Поиск

На открывшейся странице нажмите кнопку «Обзор» и укажите путь к файлу конфигурации.

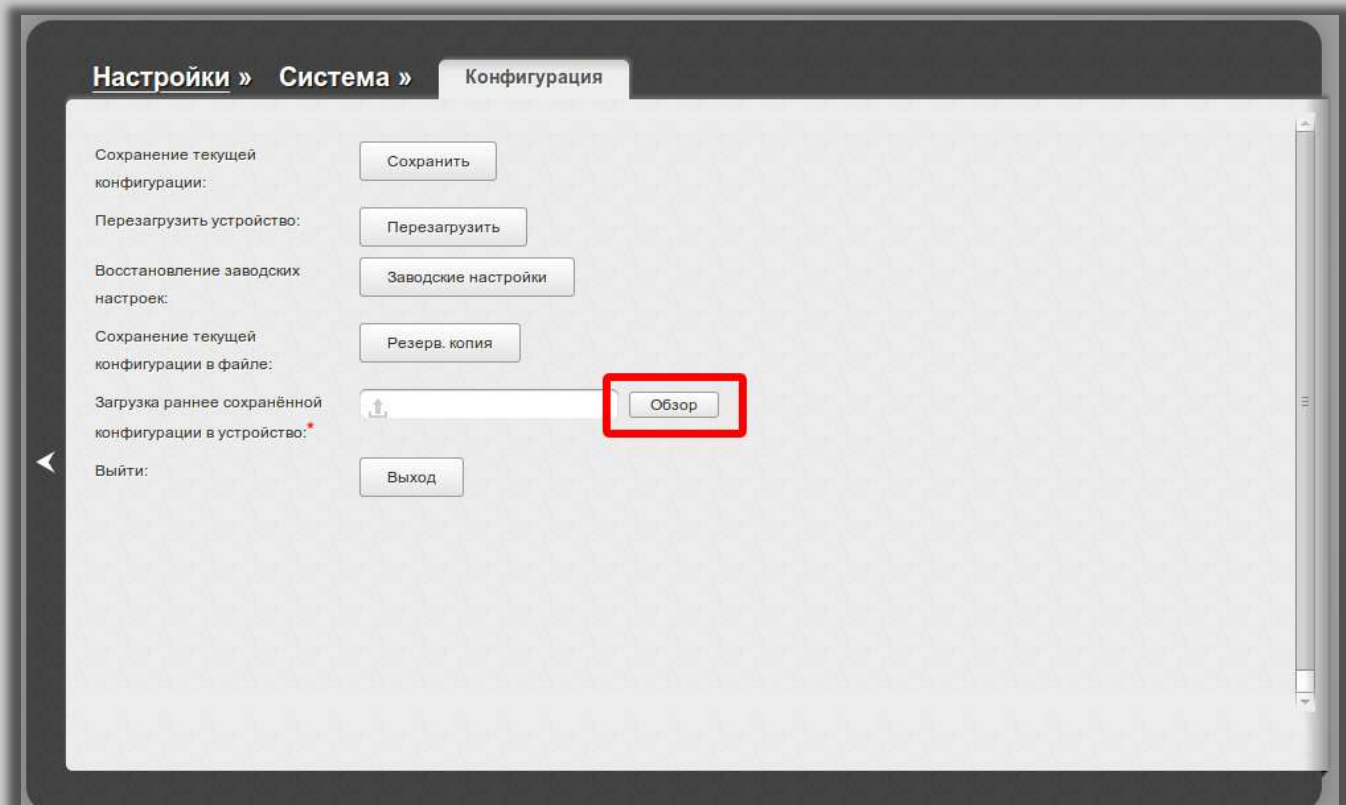

После выбора файла система будет перезагружена с применением соответствующей конфигурации.